# Manual do proprietário para o Niva 1600



(Vaz 2121)

#### **indice**

- 1 Introdução
- 2 Identificação do veículo
- 3 Características gerais
- 4 Motor
- 5 Capacidade
- 6 Regulagens básicas
- 7 Transmissão
- 8 Comando da embreagem
- 9 Suspensão
- 10 Direção, rodas e pneus
- 11 Freios
- 12 Painel de instrumentos, controles e alavancas
- 13 Operação dos bancos
- 14 Cinto de segurança
- 15 Utilização de reduzida e tração positiva
- 16 Recomendações
- 17 Amaciamento
- 18 Sistema de arrefecimento
- 19 Pneus
- 20 Fusíveis
- 21 Lubrificantes e fluidos
- 22 Lubrificação e manutenção
- 23 Garantia

# 1 - Introdução

Sr. Proprietário,


O Niva é um utilitário compacto, ligeiro e confortável, com grande manobrabilidade, que é tracionado nas 4 rodas continuamente, permitindo seu uso em centros urbanos e fora-de-estrada com grande segurança e economia,

Lembramos que a melhor utilização deste veículo com durabilidade e segurança depende da observação das regras de manutenção que constam deste Manual.

Qualquer problema verificado recomenda a imediata manutenção em um Revendedor Autorizado Lada, que possui técnicos devidamente treinados e bem aparelhada para os ajustes que se fizerem necessários.

#### 2 - Identificação do veículo


O Niva vem dotado de placas de identificação, dispostas como mostra a figura, com as seguintes indicações:

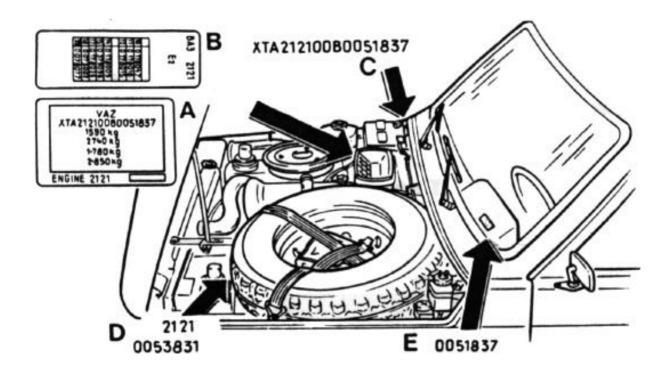

- 1.Os dados de fabricação, conforme normas internacionais, estão contidos na placa **A** posicionada na parede de fogo ao lado da placa **B**. Os dados de montagem serão encontrados na plaqueta **B** fixada no painel de fogo ao lado da placa **A**.
- 3. O modelo do veículo e número de série estão estampados na carroceria no reforço do painel de fogo **C**.
- 4. O motor tem número marcado na parte superior do bloco D.
- 5. Uma identificação do veículo está gravada no painel de instrumentos, na parte superior esquerda **E**.

# 3 - Características gerais

Número de passageiras	5
Capacidade total (kg)	400
Capacidade de carga com:	
4 pessoas +	120Kg
2 pessoas +	260Kg
1 pessoa +	330Kg
Peso bruto total	1.150Kg
Dimensões externas	

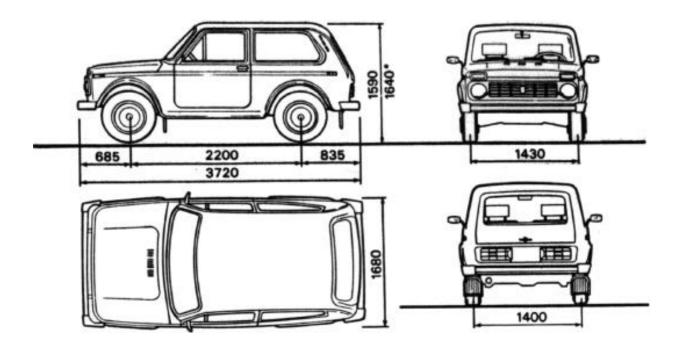

5,8m
48%
52%

#### 4 - Motor

#### **Importante**

Siga rigorosamente as especificações técnicas aqui contidas, pois além de proporcionarem um melhor desempenho do veículo garantem o atendimento à resolução 18/86 do CONAMA, que trata de emissões de gases poluentes, contribuindo assim para a melhoria das condições do meio ambiente.

**Atenção:** 0 carburador do seu veículo vem, de Fábrica, com o parafuso da mistura lacrado. **Não remova o lacre em hipótes alguma** Somente o Revendedor Lada está apto a auxiliá-lo neste sentido.

Modelo VAZ-2121 Tipo 4 cilindros em linha longitudinal, refrigerados a água, 4 tempos, movido a gasolina 1-3-4-2 Ordem de explosão Diâmetro x curso 79x80mm Cilindrada 1.570cm3 Taxa de compressão 8.5:1 53,7 kW a 5.200 rpm (no virabrequim) Potência nominal SAE 73.0 CV a 5.200 rpm 12,0 kgfm a 3.200rpm Torque máximo SAE 118 Nm a 3.200 rpm Sentido de rotação àdireita Combustível gasolina tipo C Sistema elétrico/bateria 12V - 55Ah - pólo negativo ligado àmassa Motor de arranque 1.3kW Alternador 42 a 5.000 rpm Válvula - folga como motor frio admissão 0.15mm 0.15mm escapamento 0 a 2º apms Ponto de ignição, 820 a 900 rpm Abertura do platinado  $0.4 + 0.03 \, \text{mm}$ Ângulo (DWELL) permanência  $55^{\circ} + 3^{\circ}$ Rotação da marcha lenta 820 a 900rpm índice de CO na marcha lenta 1.0 a 1.5% Velas - afastamento dos eletrodos 0,6 a 0,7mm

ESTE VEICULO ESTA EM CONFORMIDADE **CMO**O PROCONVE (Programa de Controlo da Poluição do Ar Por Veícul Automotores)

# 5 - Capacidades

Depósito de combustível (Incluindo reserva)	42L
Sistema de refrigeração do motor	
(incluindo calefação da carroceria) (*)	10,7L
Sistema de lubrificação do motor (com filtro)	3,75L
Caixa de mudanças	1,35 L
Diferencial traseiro	1,3 L
Diferencial dianteiro	0,9 L
Caixa de transferência	0,75 L
Caixa de direção	0,215 L
Sistema hidráulico de comando da embreagem	0,2 L
Sistema de freio de serviço	0,66 L
Reservatório do lavador do pára-brisa	4,0 L
Reservatório do lavador do vigia traseiro	2,0 L

# (\*) Usar líquido antiferruginoso

# 6 - Regulagens básicas

Sistema de ignição Velas tipo	Bosch NGK		W8DC BP5ES
Regulagens da dire  • convergência das  • Ângulo do câmber  • Ângulo do caster  • Ângulo de inclinaç  Embreagem	rodas diantei	,	2 - 4MM 0°30' ± 20' 3°30' ± 30' 11°30'
• curso livre do peda	al		25 a 35mm
Pressão dos pneus		Libras (*)	kgf/Cm2
	Dianteiros	26	1,8
radiais / diagonais	traseiros	24	1,7

# (\*) Libras por polegada quadrada

#### 7 - Transmissão

Embreagem - monodisco a seco, tipo diafragma, com comando hidráulico.

Caixa de mudanças: 5 marchas sincronizadas à frente com alavanca de

Relação de transmissão: 5 marchas


1ª velocidade	3,67:1
3ª velocidade	1,37:1
4ª velocidade	1,00:1
5 <sup>a</sup> velocidade	0,82:1
Ré:	3,52:1

Caixa de transferência - apresenta trens de engrenagens com três árvores e diferencial entre as mesmas com bloqueio forçado. As alavancas de bloqueio do diferencial e engates das velocidades estão sobre o túnel do piso do veículo.

#### Relações de redução

velocidade superior	1,20:1
velocidade inferior	2,13:1
relação final	4,10:1

Diagrama de funcionamento dos eixos e cardãs:

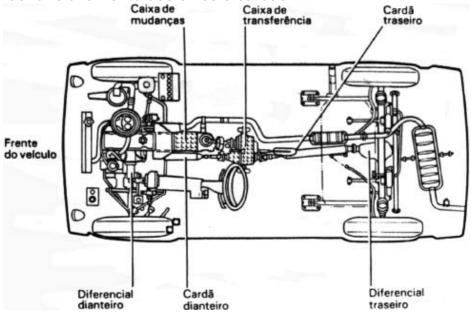


#### 8 - Comando da embreagem

O Niva é dotado de comando hidráulico da embreagem para maior, suavidade na sua utilização.

Em veículos novos, verifique a folga no pedal da embreagem aos primeiros 2.000-3.000 km, aos 10.000 km e a cada 20.000 km.

O reservatório de fluido do sistema fica no compartimento do motor, e seu nível deve ser verificado a cada 10.000 km.

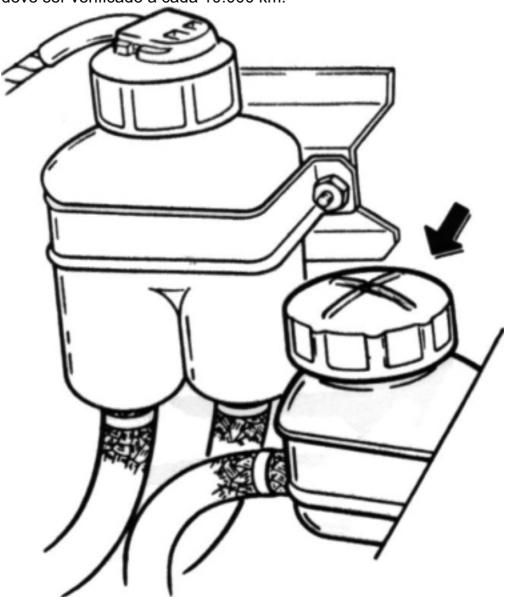

#### 9 - Suspensão

Dianteira - independente, sobre bandejas móveis transversais com molas helicoidais, amortecedores telescópicos hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora.

Traseira - eixo rígido com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos de dupla ação com quatro barras tensoras longitudinais e uma transversal.

#### 10 - Direção, rodas o pneus

Caixa de direção - tipo setor sem-fim banhada a óleo; a relação de desmultiplicação é de 16,4: 1.

Rodas - de aço, estampadas, com medidas: 5J – 16", fixação com 5 porcas.


Pneus - radiais 17 5 R 16 diagonais 6.95.16

#### 11 - Freios


De serviço - sistema hidráulico de duplo circuito servo-assistido, a disco para as rodas dianteiras e a tambores para as rodas traseiras, com válvula limitadora de pressão nas rodas traseiras.

De estacionamento - mecanismo com acionamento por cabo sobre as rodas traseiras.


#### 12 - Painel de Instrumentos controles e alavanças

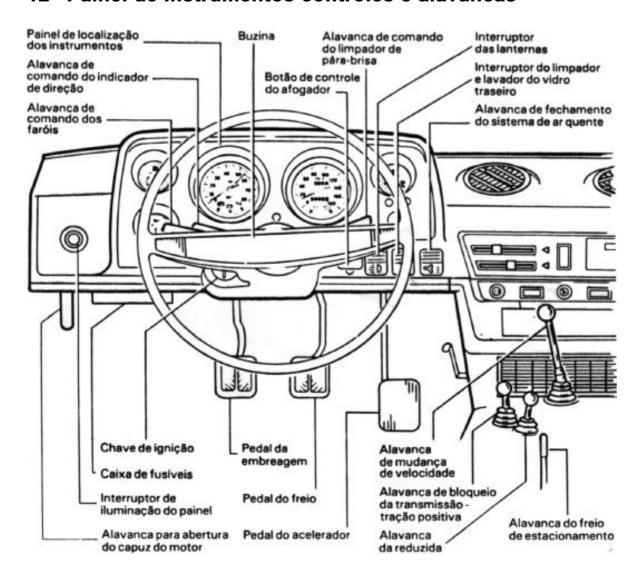

#### 12 - Painel de Instrumentos controles e alavancas

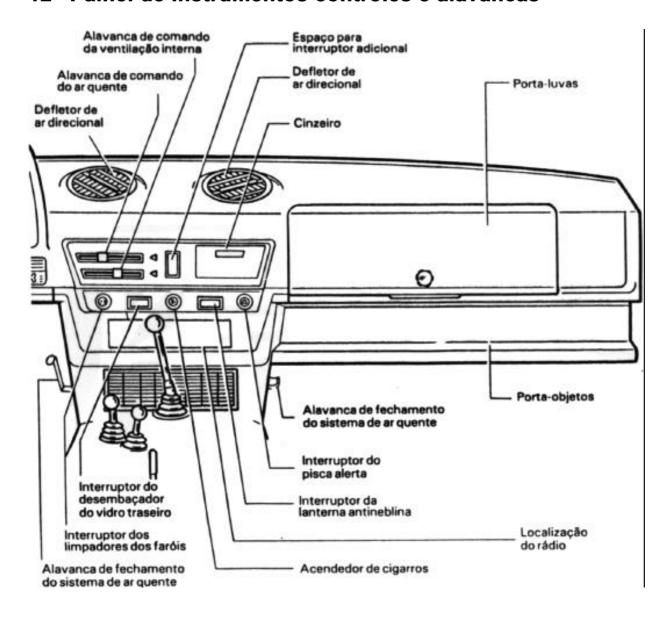

#### 12 - Painel de Instrumentos controles o alavancas

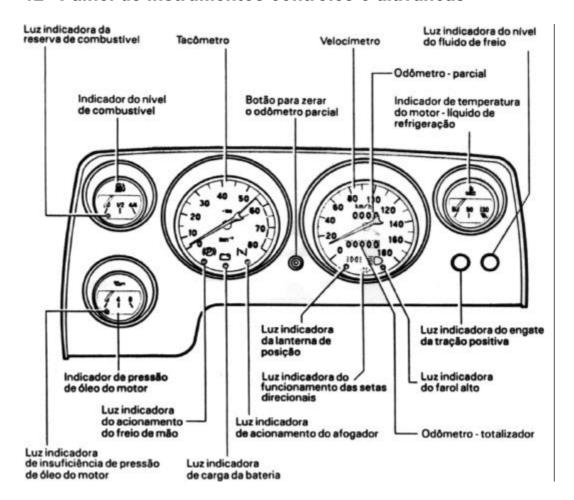

#### Chave

Cada veículo vem acompanhado de dois jogos de chaves, sendo um de reserva,

Em cada jogo existem duas chaves; a maior para contato da ignição e partida, a menor para abertura das portas.


#### Posições da chave de Ignição o partida

- Desligada (direção travada).
- Neutra.

Posição III - Ignição ligada.

Posição O - Acionamento do motor de partida.



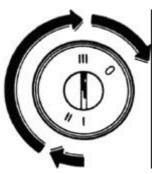


#### 12 - Painel de Instrumentos controles o alavancas

#### Alavanca de comando dos faróis

Este alavanca opera em duas posições, estando a chave de ignição em l e III e acionando-se o interrupto das luzes externas.

Posição I - faróis baixos Posição II - faróis altos

A luz alta pode ser usada somente para sinalização, pressionando-se é alavanca da coluna de direção para trás. Quando liberada, ela voltará automaticamente à posição de descanso.

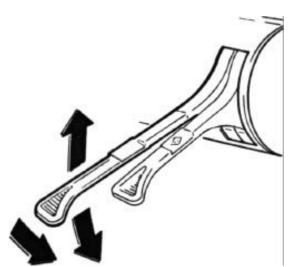

# Alavanca de comando do Indicador de direção (seta)

Esta alavanca opera nas posições **A** (para a direita) o **B** (para a esquerda). com retorno automático.


# Alavanca de comando limpador de párabrisas

Posição I – Limpadores desligados

Posição II – Funcionamento intermitente

Posição III – Funcionamento continuo

Pressionando-se a alavanca para trás, o limpador é acionado em qualquer posição, juntamente com o lavador do pára-brisa.

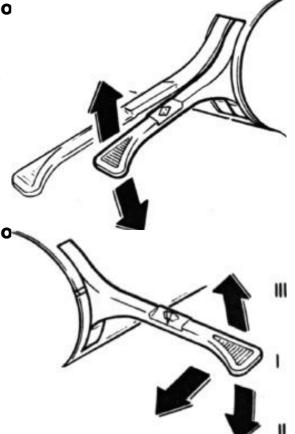

#### 12 - Painel de Instrumentos controles e alavanças

#### Alavanca do freio de estacionamento

Puxando-se a alavanca para cima, aciona-se o freio de estacionamento, que atua nas rodas traseiras, acendendo uma luz de advertência vermelha intermitente no painel. Para soltar a alavanca, aperte o botão na empunhadura da mesma.

#### Interruptor do limpador o lavador do vidro traseiro

Apertando-se a parte inferior da tecla até a primeira posição, liga-se o limpador. Na segunda posição liga-se o lavador. Para desligar, volta-se o botão àposição original.

#### Interruptor das lanternas

Para ligar as lanternas, aperte a parte inferior do botão; haverá uma luz indicadora verde no painel de instrumentos.

#### Botão de controle do afogador

Utiliza-se para partidas a frio. Quando o sistema está sendo acionado, uma luz indicadora verde acenderá no painel.

#### Indicador de temperatura do motor

A faixa clara, percorrida pelo ponteiro, indica temperatura normal de funcionamento. Se o ponteiro atingir a faixa vermelha o motor estará com temperatura excessiva.

Verifique imediatamente a tensão da correia, nível de água do radiador ou qualquer anomalia no sistema de refrigeração.

#### Luz indicadora do nível do fluido de freio

Acenderá uma luz vermelha no painel Indicando nível de óleo baixo no reservatório. Verificar imediatamente se há vazamentos ou outra anomalia o completar o nível.

# Luz indicadora do engate da tração positiva

Para segurança do sistema, a luz alaranjada no painel acenderá quando a tração positiva for engatada.

#### Luz indicadora do farol lao

A luz azul no painel indica farol alto.

#### Luz Indicadora de direção (setas direcionais)

Uma luz verde Intermitente no painel acenderá com setas Indicando direção direita ou esquerda.

#### 12 - Painel de Instrumentos controles e alavanças

#### **Tacômetro**

Indica a quantidade de rotações do motor, a faixa vermelha acusa regime de rotações perigoso para o motor, não sendo recomendado utilizá-la.

#### Luz indicadora da carga da bateria


Este luz acende ligando-se a chave de ignição. Apaga-se logo após o início do funcionamento do motor. Permanecendo acesa indica anomalia no sistema de carga. Verifique a tensão da correia ou se a sistema de carga está com problemas.

#### Luz Indicadora da pressão do óleo do ntor

A luz vermelha, que acende ao ser ligada a chave de ignição, deve apagar quando o motor atingir rotação normal de funcionamento.

#### Tomada de ligação da lâmpada portátil


Localiza-se no suporte do depósito de fluido de freio, dentro do compartimento do motor.

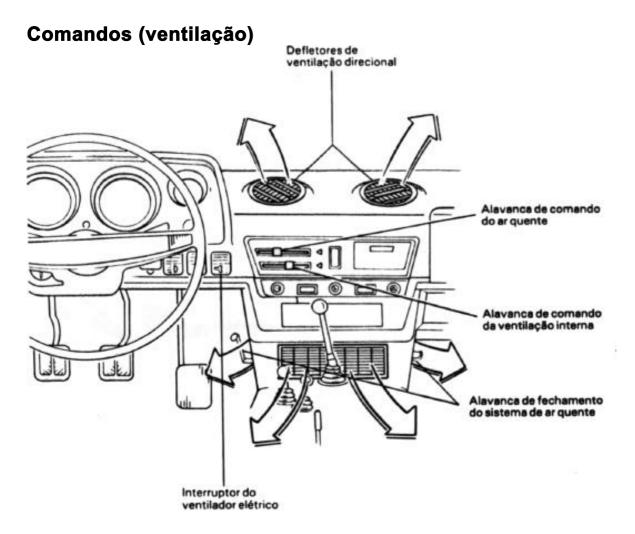

#### 13 - Operação dos bancos

Regulagem dos bancos dianteiros para regulagem dos assentos dianteiros use os seguintes controles.

para frente e para trás - gire a alavanca para baixo.
 para pequena inclinação do encosto do banco, gire a alavanca para direita ou esquerda.

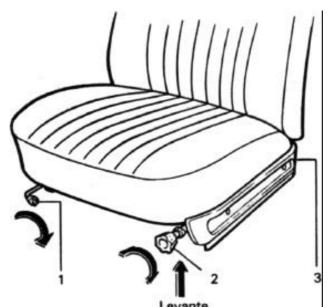

Quando for necessário um maior ângulo, levante a alavanca 2 e posicione o encosto na posição desejada. Trave a alavanca,

Para reclinar totalmente o encosto (tipo cama), devem ser removidos os apoios de cabeça.

3. Acione a alavanca nº 3 para o acesso de passageiros ao banco traseiro.

Regulagem dos assentos traseiros: para aumentar o espaço do compartimento de carga, recline os bancos, soltando os respectivos fixadores.

14 - Cintos de segurança

A utilização dos cintos de segurança, é obrigatória por lei; eles garantem proteção ao motorista e aos passageiros do veículo.


Ao lado está ilustrado o sistema completo do conjunto do cinto.



#### 15 - Utilização da reduzida e tração positiva

O seu Niva está equipado com tração-permanente nas quatro rodas, com sistema de reduzida e bloqueio do diferencial (**tração positiva**), o que permite sua utilização em terrenos acidentados, lamacentos e arenosos.

Por isto há no assoalho, além da alavanca normal de mudanças, outras duas menores; a da frente corresponde ao engrenamento do bloqueio do diferencial e a de trás ao engate da reduzida.

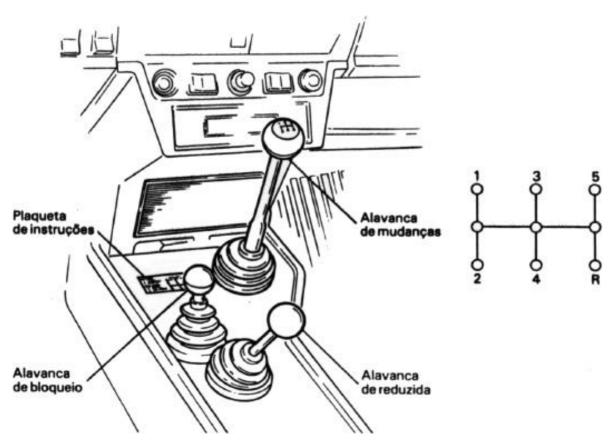

# 16 - Recomendações

**Posição das alavancas**Antes de colocar o veículo em movimento, observe com atenção em que posições se encontram as alavancas, menores e as respectivas indicações para sua utilização, conforme plaqueta de instruções fixada no console. Devem estar desengrenadas, reduzida e bloqueio.

#### 17 - Amaciamento

Durante os primeiros 3.000 km mantenha rotações do motor moderadas, nunca acima de 4.000 rpm.

Não submeta o veículo a velocidades máximas nem o mantenha em altas velocidades por longo tempo antes de ter rodado 5.000 km.

Não acelere demasiadamente o motor com o veículo parado. Nos primeiros 500 km, acelere e desacelere o motor lentamente, variando à velocidade. Nunca force o motor em baixa rotação, estando em velocidades altas como 3ª ou 4ª marchas. Use a caixa de mudanças passando para uma velocidade inferior se necessário.

A lubrificação deve ser perfeita durante o período de amaciamento; verifique o nível de óleo cor freqüência. Nos motores novos os anéis de segmento não têm assentamento pleno, podendo apresentar maior consumo de óleo.

Quando necessário, adicione óleo, sempre da mesma marca e viscosidade.


Lembre-se que a qualidade, desempenho e longevidade do motor e conjuntos mecânicos dependem dos cuidados durante o período de amaciamento.

# Capuz do motor

Para abrir, puxe a alavanca localizada do lado esquerdo do painel de instrumentos.

Levante o capuz, fixe a vareta de sustentação no suporte.

Para fechar, levante um pouco o capô, tire a alavanca do suporte e abaixe-o lentamente.

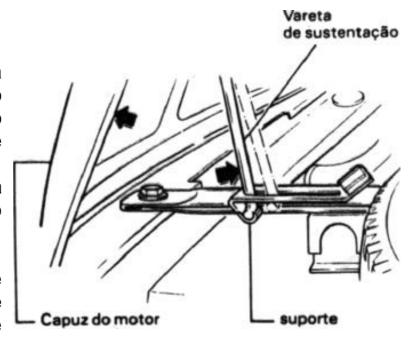

#### 17 - Amaciamento

Durante os primeiros 3.000 km mantenha rotações do motor moderadas, nunca acima de 4.000 rpm.

Não submeta o veículo a velocidades máximas nem o mantenha em altas velocidades por longo tempo antes de ter rodado 5.000 km.

Não acelere demasiadamente o motor com o veículo parado. Nos primeiros 500 km, acelere e desacelere o motor lentamente, variando à velocidade. Nunca force o motor em baixa rotação, estando em velocidades altas como 3ª ou 4ª marchas. Use a caixa de mudanças passando para uma velocidade inferior se necessário.

A lubrificação deve ser perfeita durante o período de amaciamento; verifique o nível de óleo cor freqüência. Nos motores novos os anéis de segmento não têm assentamento pleno, podendo apresentar maior consumo de óleo.

Quando necessário, adicione óleo, sempre da mesma marca e viscosidade.


Lembre-se que a qualidade, desempenho e longevidade do motor e conjuntos mecânicos dependem dos cuidados durante o período de amaciamento.

# Capuz do motor

Para abrir, puxe a alavanca localizada do lado esquerdo do painel de instrumentos.

Levante o capuz, fixe a vareta de sustentação no suporte.


Para fechar, levante um pouco o capô, tire a alavanca do suporte e abaixe-o lentamente.

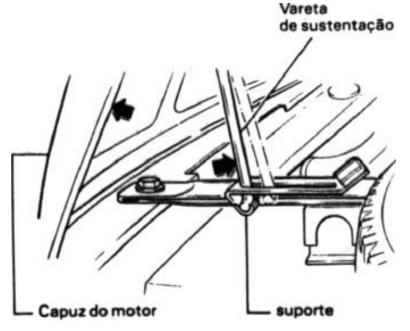

#### Reservatório de combustível


O acesso ao tampão do reservatório do combustível é feito, pressionando-se com o dedo indicador a lateral direita da tampa de projeção conforme indicação na ilustração ao lado.

Após o abastecimento, verifique sempre se o tampão está totalmente fechado para assegurar uma boa vedação, evitando vazamento de combustível sobre a pintura.

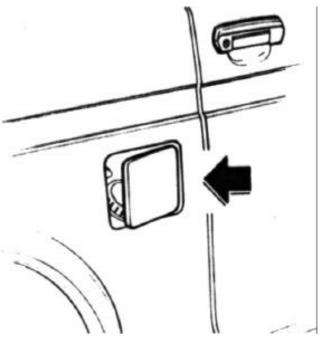

#### 18 - Sistema de arrefecimento


O sistema de arrefecimento é constituído por um radiador convencional e reservatório expansão ligado de radiador por um tubo flexível. Este sistema é preenchido líquido especial, por um (etilenoglicol água) е anticorrosivo antiespumante, impedindo a formação de crostas. substituição líquido deste deve ser feita aproximadamente a cada dois anos.

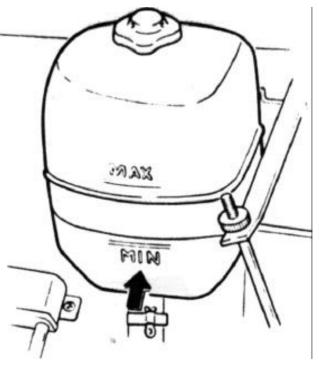

Verifique seu nível semanalmente com o motor frio; o nível deve situar-se sempre 3 a 4 cm acima da marca de "min" o existente no reservatório de expansão. Na eventualidade do líquido baixar com freqüência, leve o veículo a um Revendedor Autorizado Lada para verificar a causa da fuga.

Óleo do Carter (lubrificação do motor)

Verifique o óleo Carter do cada 500 km percorridos. O veículo deve parado estar superfície em plana, com o motor desligado por alguns minutos para que o óleo escoe para o Carter.

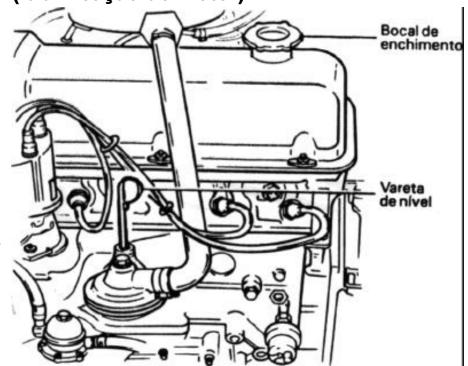


Certifique-se de que a vareta de nível esteja totalmente introduzida em seu alojamento. O nível deve ser mantido entre as marcas "min" e de "max" existentes na vareta. Se necessário, adicione óleo sempre do mesmo fabricante e da mesma viscosidade pelo bocal

de enchimento.

Nos veículos novos, substitua o óleo do carter e o filtro de óleo nos primeiros 2.000 a 3.000 km; repita a operação aos 10.000 km e em seguida a cada 10.000 km.

Para retirar o filtro desenrosque-o; e na colocação do novo, aperte somente com as mãos. Não use ferramentas.

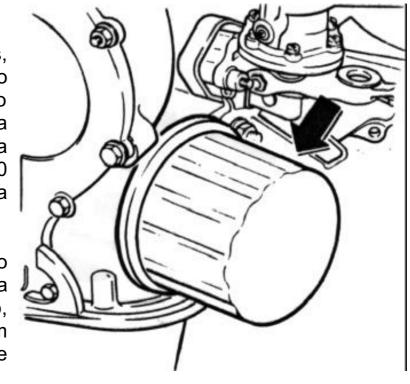

#### 19 - Pneus


É essencial, para a segurança do veículo, que sejam sempre mantidas, a pressão recomendada. Faça essa verificação pelo menos a cada quinze dias com os pneus frios, incluindo o pneu sobressalente, que deve ser calibrado com a mais alta pressão recomendada.

Sobrecarga e falta ou excesso de pressão reduzem a vida útil do pneu, e aumentam o consumo de combustível.

# Rodízio dos pneus


Para evitar o desgaste desigual dos pneus, faça o rodízio conforme o esquema ao lado.

Os pneus devem rodar sempre do mesmo lado do veículo, observando obrigatoriamente o sentido de rotação.

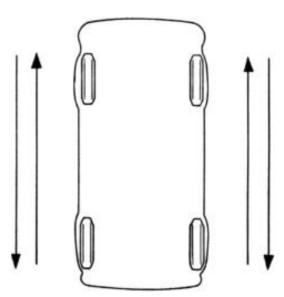

### Roda sobressalente, ferramentas e macaco.


Os acessórios alojados no compartimento do motor são os seguintes:

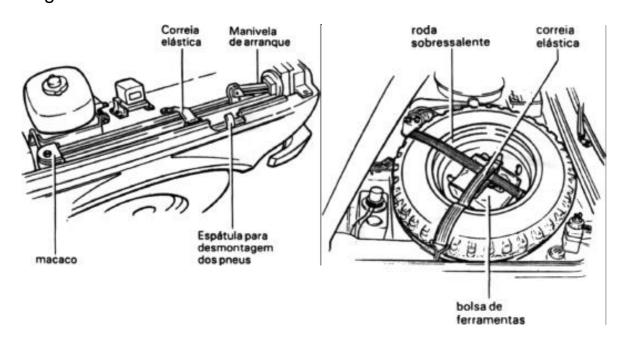

#### Para substituir rodas

Estacione o veículo em terreno plano, se possível. Aplique o freio de estacionamento e engrene a 1ª velocidade.

Afrouxe as porcas da roda.

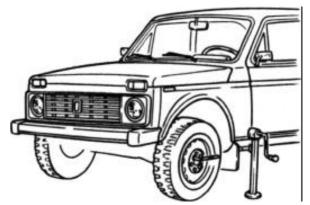

Coloque o macaco no alojamento mais Próximo da roda a ser substituída e gire a manivela até livrar a roda do solo. Solte as porcas. Substitua a roda e, depois de apertar inicialmente as porcas com as mãos, use a chave combinada, apertando progressivamente.


Retirado o macaco, dê o aperto final. Certifique-se de que o pneu está com a pressão correta.

#### Para rebocar o veículo

Para rebocar o veículo, use os ganchos frontais e traseiros com o auxílio de uma barra ou tubo fixo.

Jamais utilize cabos flexíveis, corda ou corrente. Mantenha a alavanca de mudanças no ponto morto e a direção destravada (chave de contato na posição III).

É importante lembrar: com o motor desligado o servo-freio torna-se inoperante, exigindo maior esforço sobre o pedal para que o freio atue.

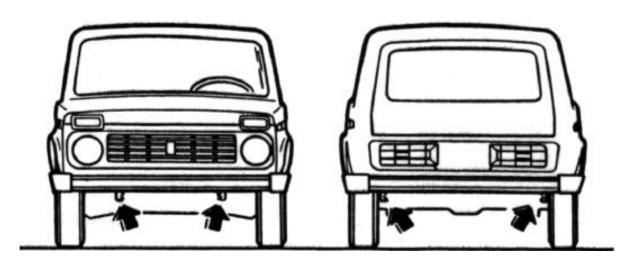

#### 20 - Fusíveis

Relação de fusíveis e aplicação

N° do Fusível e Amperagem

1 (16A) Buzinas
Iluminação interna
Lâmpada portátil
Acendedor de cigarros
Lâmpada de freio

2 (8A) Limpador de pára-brisas Ventilador de ar quente Esguicho do pára-brisas Relé do limpador de farol

- 3 (8A) Farol alto esquerdo, luz testemunha da luz alta
- 4 (8A) Farol alto direito
- 5 (8A) Farol baixo esquerdo
- 6 (8A) Farol baixo direito
- 7 (8A) Lanterna dianteira esquerda
  Luz testemunha das lanternas
  Lanterna traseira direita
  Luz direita de iluminação da placa
- 8 (8A) Iluminação dos instrumentos
  Lanterna dianteira direita
  Lanterna traseira esquerda
  Iluminação do alojamento do acendedor de cigarros
  Luz esquerda de iluminação da placa

#### Relação de fusíveis e aplicação

Nº do Fusível e Amperagem

9 (8A) Indicador de pressão do óleo Luz testemunha de pressão do óleo indicador do nível de combustível o luz testemunha da reserva Indicador de temperatura do motor Indicador de direção a lâmpada de testemunha Luz de ré Luz testemunha de acionamento do freio de mão Luz testemunha do nível de fluido de freio Luz testemunha do bloqueio do diferencial Luz testemunha de carga de bateria Luz testemunha de acionamento do afogador Tacômetro Válvula eletromagnética do carburador Interruptor da lâmpada do freio de estacionamento Interruptor dos indicadores de direção Desembaçador do vidro traseiro 10 (8A) Regulador de voltagem 11 (8A) Lanterna antineblina traseira 12 (8A) Motores elétricos dos limpadores e lavadores dos faróis 13 (8A) (Reserva) 14 (16A) (Reserva) 15 (16A) Aquecimento do vidro traseiro (circuito de comando) 16 (8A)

Interruptor do pisca-alerta

#### 21 - Lubrificantes e fluidos

#### Aplicação Especificação

Motor SAE 20W40 - APISF

Caixa de mudanças SAE 90

Diferencial dianteiro SAE 90 API-GI.5ou

Diferencial traseiro Caixa de transferência

Cubos Graxa NLGI-2 ou MoS2 (2 a 5%)

Cardãs e luvas

Caixa de direção SAE 90 - APIGL 5 Freios DOT-3 ou DOT-4

Tabela de lubrificação e manutenção

i abela de lubilitação e mandienção							
Itens / freqüência (x 1000)	2,5	10	20	30	40	50	60
Trocar o óleo do motor	j	j	j	j	j	j	j
Substituir o elemento do filtro de óleo do motor	j	j	j	j	j	j	j
Verificar o nível de óleo do diferencial dianteiro e traseiro,	j	j	j	j	j	j	j
caixa de mudanças e de transferência, adicionar se							
necessária							
Substituir o elemento do filtro de ar do motor		j	j	j	j	j	j
Verificar a folgo das válvulas o regular marcha lenta*	j	j	j	j	j	j	j
Ajustar a tensão do corrente de distribuição	j	j	j	j	j	j	j
Ajustar a tensão da correia do alternador	j	j	j	j	j	j	j
Lavar e secar o filtro de combustível do carburador (tela);	j	j	j	j	j	j	j
substituir o filtro de combustível							
Verificar o estado dos contatos do platinado e folga;		j	j	j	j	j	j
limpar, ajustar ou trocar se necessário							
Verificar e ajustar o ponto de ignição do motor	j	j	j	j	j	j	j
Verificar o estado dos eletrodos das velas; limpar, ajustar		j	j	j	j	j	j
ou trocar se necessário							
Verificar o nível de fluido do sistema de acionamento	j	j	j	j	j	j	j
hidráulico da embreagem							
Verificar vazamentos e funcionamento do Indicador de		j	j	j	j	j	j
nível							
Verificar o estado dos flexíveis de freio, substituir se		j	j	j	j	j	j
necessário							
Verificar o estado dos pastilhas e lonas de freio, verificar		j	j	j	j	j	j
a eficiência de freio do serviço a de estacionamento							

Itens / freqüência (x 1000)	2.5	10	20	30	40	50	60
Verificar a regular a folga dos rolamentos dos cubos		j	i	i	j	j	j
Verificar o balanceamento das rodas e fazer rodízio		j	j	j	j	j	j
conforme esquema							
Verificar o estado dos braços da suspensão, juntas		j	j	j	j	j	j
esféricas, barras tensoras e amortecedores, buchas de							
borracha e guarda-pó do eixo dianteiro							
Verificar as articulações das barras e terminais de		j	j	j	j	j	j
direção							
Verificar o nível de solução de bateria, adicionar se	j	j	j	j	j	j	j
necessário							
Verificar o funcionamento do alternador, regulador de		j	j	j	j	j	j
voltagem, faróis, lâmpadas e instrumentos de controle							
Verificar o nível do líquido de refrigeração, adicionar se	j	j	j	j	j	j	j
necessário. Verificar vazamentos							
Limpar os furos de dreno das portas e carroceria.		j	j	j	j	j	j
Verificar o funcionamento das fechaduras das portas.							
Ajustar se necessária							
Lubrificar a dobradiça das portas, mecanismo das		j	j	j	j	j	j
fechaduras o maçanetas das portas, fechadura do capuz							
do motor							
Lubrificar os trilhos dos bancos dianteiros e seus		j	j	j	j	j	j
mecanismos e as dobradiças do banco traseiro							
Colocar de 2 a 3 gotas de óleo no furo de lubrificação do			j		j		j
distribuidor							
Limpar as mangueiras e válvula corta-chama do sistema			j		j		j
de ventilação do cárter do motor. Verificar o estado							
destes componentes			:		-		-
Verificar o curso livre do pedal da embreagem, regular se necessário			j		j		j
			i		i		i
Completar a graxa dos cubos das rodes dianteiras							j
Verificar a folga do volante de direção, ajustar se necessário			j		j		j
	<u>.</u>		;		<u>.</u>		
Verificar o alinhamento das rodes dianteiras, alinhar se necessário	J		j		j		j
Verificar o estado das lonas dos freios traseiros.	j		j		i		j
Substituir se necessário, Ajustar o curso da alavanca do	J		J		j		J
freio de estacionamento e curso livre do pedal de freio							
Verificar o alinhamento dos faróis	j		i		i		i
	J		j		J		j
Limpar e lubrificar os bornes e terminais da bateria			J		J		_ J

Itens / freqüência (x 1000)	2,5	10	20	30	40	50	60
Verificar e se necessário apertar a fixação dos conjuntos	j	j	j	j	j	j	j
mecânicos e peças fixadas ao chassi							
Substituir a correia do alternador					j		
Engraxar as luvas dos cardas	j	j	j	j	j	j	j
Substituir o óleo do diferencial dianteiro e traseiro, caixa	j			j			j
de mudanças o de transferência.							
Verificar o estado das buchas de borracha da barra				j			j
estabilizadora transversal traseira							
Verificar o funcionamento dos amortecedores e buchas				j			j
de borracha, substituir se necessário.							
Verificar o funcionamento de válvula limitadora de				j			j
pressão do freio							
Verificar o funcionamento do servo-freio				j			j
Limpar o Coletar do alternador, verificar o desgaste das				j			j
escovas o se necessário substituí-las.							
Limpar o coletor do motor de partida, verificar o desgaste					j		
das escovas e se necessário substituí-las, lubrificar o							
eixo e as buchas, verificar o desgaste das escovas e se							
necessário substituí-las.							
Pintura: estado geral	j	j	j	j	j	j	j
Verificar o nível de óleo da caixa de direção e se				j			j
necessário adicionar; verificar vazamentos.							
Lavar o substituir o líquido do sistema de refrigeração							j

\* Obs: Verificar especificações

Nota: Nos veículos novos a primeira troca de óleo e filtro de óleo do motor deve ser feita aos 2.000-3.000 km iniciais. Observar nível de óleo a cada 500 km e adicionar se necessário.